

ACTIVESHOP®

Návod na obsluhu

Frézka JD700



Dovozca:

Z O.O.
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polsko
www.activeshop.com.pl
Rev. A/05/2024



Frézovací stroj Activ Powe JD700. Stroj sa vyznačuje vysokou kvalitou spracovania, malými rozmermi a moderným dizajnom. Prehľadný a čitateľný ovládací panel, intuitívne ovládanie, poskytuje vynikajúce pracovné možnosti skúseným aj začínajúcim používateľom. Frézovacia hlava je vybavená zámkom frézy **TWIST-LOCK**, ktorý umožňuje výmenu frézy jedným pohybom. Ovládanie frézy je možné pomocou ručného pohonu a nožného pohonu.



TECHNICKÉ ÚDAJE:

- Príkon: 35 W
- Napájanie: 220-230 V, 50-60 Hz
- Ergonomický dizajn
- Otáčanie vpravo a vľavo
- Vypínač a regulácia otáčok v napájacej jednotke/základni
- Plynulá regulácia otáčok od 0 do 30 000 ot.
- Rukoväť TWIST-LOCK (výmena noža v jednom kroku)
- Záruka 12 mesiacov
- K dispozícii v troch farbách: biela, čierna, fialová


UPOZORNENIE!!!

Toto zariadenie môžu používať deti vo veku najmenej 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými a duševnými schopnosťami a nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami zariadenia, ak je zabezpečený dohľad alebo inštruktáž o bezpečnom používaní zariadenia, aby boli pochopené súvisiace riziká. Deti bez dozoru by nemali vykonávať čistenie alebo údržbu zariadenia.

INŠTALÁCIA FRÉZY:

1. Uistite sa, že frézka nie je zapojená do siete
2. Pripojte frézovacu hlavu k vybranej frézke
3. Ak chcete vymeniť frézu, uistite sa, že hlava nie je spustená
4. Potom otočte upínač doľava, kým nebudete počuť charakteristický zvuk "kliknutia"
5. Vložte požadovaný nôž do hlavy
6. Ak chcete čeluste zatvoriť, jednoducho otočte svorku doprava, kým sa nezvuk už spomínané charakteristické "cvaknutie".

Pozor!!! Ak chcete vybrať frézu, postupujte ako pri výmene frézy

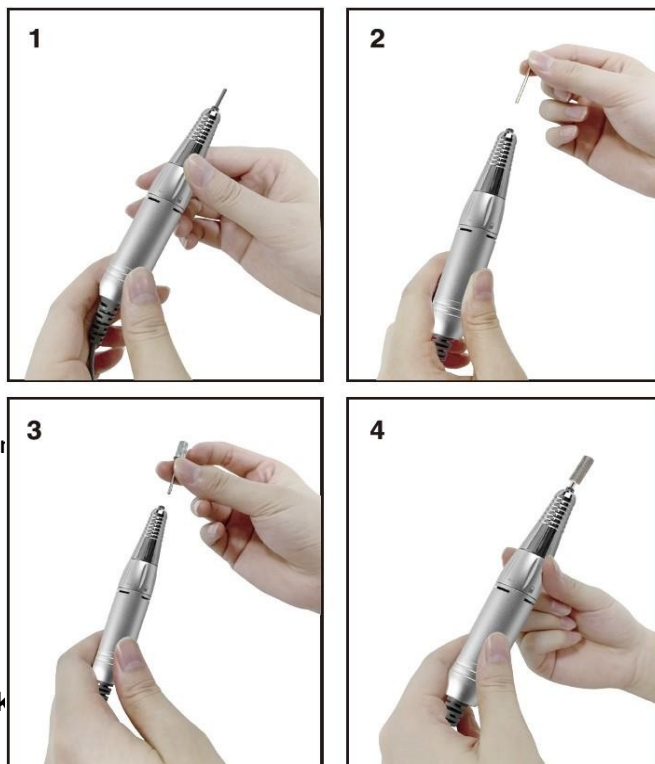

POZOR!!!

Nespúšťajte motor frézky, keď je držiak frézy v otvorenej polohe a keď v hlave nie je fréza (môže dôjsť k poškodeniu alebo spáleniu stroja). Pamätajte, že v držiaku frézovacej hlavy by mala byť po ukončení práce vždy upnutá fréza alebo pripevnený zaslepovací kolík.

INŠTALÁCIA FRÉZKY:

1. Prístroj nainštalujte na pracovisku, ktoré nie je príliš vlhké, horúce alebo znečistené.
2. Zástrčka kábla hlavy musí byť pripojená k prednej časti stroja
3. Nainštalujte správnu frézu podľa krokov uvedených v návode na inštaláciu frézy
4. Po výmene frézy sa uistite, že čeluste hlavy s frézou sú pevne zatvorené
5. Zapojte zástrčku do zásuvky a potom zapnite frézku
6. Po dokončení a vyčistení frézy odporúčame, aby bola fréza vždy zasunutá v rukoväti (hlave frézy)
7. Po skončení práce vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky alebo odpojte napájanie; zníženie otáčok na 0 neznamena, že je frézka vypnutá

SPUSTENIE FRÉZKY:

1. Pripojte frézku k napájaniu.
2. Frézku zapnite príslušným tlačidlom.

3. Vyberte smer otáčania (doľava alebo doprava).
4. Na spustenie hlavy zvýšte otáčky.

KONŠTRUKCIA:

Kovové, kamenné a diamantové frézy možno sterilizovať v sterilizátore. Plstené frézy a kefy by sa mali čistiť dezinfekčným prostriedkom.

ODPORÚČANIA

1. Nezabudnite nikdy neupustiť frézu ani hlavu, poškodilo by to guľôčkové ložiská a ovplyvnilo životnosť motora.
2. Nedovoľte, aby sa do vnútra stroja dostala voda alebo iné kvapaliny
3. Pri každej výmene frézy vypnite frézu.
4. Nikdy nemeňte frézy, keď je fréзка v prevádzke, ak chcete frézu vymeniť, musíte ju vypnúť.
5. Frézu pripojte do zásuvky až po tom, ako sa uistíte, že sú nainštalované všetky káble správne a bezpečne.
6. Stroj odporúčame používať len profesionálom
7. Zástrčka kábla nožného spínača musí byť bezpečne pripojená k zadnej časti tela stroja
8. Uistite sa, že fréza, ktorú chcete používať, nie je ohnutá, asymetrická alebo poškodená. Vždy používajte štandardné nože

UPOZORNENIE!!!

Odomknutie rukoväte počas prevádzky spôsobí poškodenie stroja. Výmena nožov počas chodu motora poškodí spojku. Na toto poškodenie sa nevzťahuje záruka. Fréza by sa mala meniť v otvorenej polohe skľučovadla (odomknutá) a fréзка musí byť počas tohto času vypnutá.

ZÁKLADNÉ PROBLÉMY A ICH RIEŠENIA:

Frézka sa nezapína.

- Skontrolujte, či je fréзка zapojená do siete - pripojte fréšku k elektrickej sieti.
- Skontrolujte, či je fréзка zapnutá - zapnite fréšku.
- skontrolujte, či je prepínač ručných nožičiek v polohe "Ruka".
- skontrolujte, či kábel hlavy nie je poškodený - vymeňte kábel hlavy (k dispozícii na Activeshop).
- skontrolujte, či nie je poškodený napájací kábel - kontaktujte servis Activeshop.
- skontrolujte, či je tlačidlo zmeny napätia nastavené na 220 V. Ak nie je a router je zapojený, router je poškodený - kontaktujte servis Activeshop, ktorý ho opraví za úhradu.

Hlavica sa prehrieva.

- Skontrolujte, či je zámok Twist-Lock správne zatvorený.

POZOR!!!

Hlavice nenamáčajte. Nevykonávajte dezinfekciu nadmerným množstvom kvapaliny. Voda alebo dezinfekčný prostriedok, ktorý sa dostane do hlavice, ju môže poškodiť. Pred prípadnou dezinfekciou odstráňte z hlavice prach. Odporúča sa udržiavať hlavicu pomocou špecializovaných prostriedkov na údržbu.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

1. Prístroj je profesionálne zariadenie určené na používanie v kozmetických salónoch. Obsluha zariadenia len kvalifikovaným kozmetickým personálom umožňuje vyhnúť sa nežiaducim účinkom počas ošetrovania.
2. Prístroj sa nesmie rozoberať ani sa nesmie pokúšať používať na iné účely, ako sú uvedené v tejto príručke. Všetky servisné úkony a opravy musí vykonávať len autorizovaný servisný technik (spoločnosť ACTIVESHOP s.r.o.).
3. Zariadenie neinštalujte ani nepoužívajte v blízkosti tekutín, na mokrých miestach alebo s mokrými rukami - aby sa do zariadenia nedostali žiadne tekutiny.
4. V nasledujúcich prípadoch okamžite odpojte prístroj zo zásuvky a kontaktujte autorizovaný servis poskytovaný spoločnosťou ACTIVESHOP Sp. z o.o:
 - A. do spotrebiča sa dostala kvapalina,
 - B. spotrebič vydáva zvláštny zápach, dym alebo vydáva zvláštne zvuky,
 - C. je poškodený napájací kábel,
 - D. spotrebič bol prevrátený alebo bol poškodený jeho kryt.
5. Na káble neumiestňujte žiadne predmety. Neinštalujte spotrebič na miesta, kde by niekto mohol stúpiť na napájací kábel.
6. Z bezpečnostných dôvodov vytiahnite napájací kábel zo zásuvky vždy, keď skončíte prácu s prístrojom.

7. Do otvoru spotrebiča nič nekladajte. V prípade, že sa do otvoru dostane cudzí predmet otvoru, vyberte kábel zo zásuvky a kontaktujte distribútora alebo výrobcu.
8. Neumiestňujte spotrebič na nestabilný vozík, policu alebo vozidlo. V prípade pádu sa môže prístroj poškodiť.
9. Aby sa zaručila pevná životnosť spotrebiča, odporúča sa pred opätovným stlačením tlačidla napájania (medzi zapnutím a vypnutím a n a o p a k) dodržať interval jednej minúty.
10. Napájací zdroj musí byť v súlade so špecifikáciami uvedenými na typovom štítku. V opačnom prípade hrozí riziko poruchy, poškodenia alebo dokonca vyhorenia spotrebiča.

POZOR:

1. V prípade poškodenia napájacieho kábla alebo iných porúch sa obráťte na autorizované servisné stredisko, predídete tak nebezpečenstvu.
2. Tento spotrebič môžu používať deti vo veku najmenej 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými a duševnými schopnosťami a nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami zariadenia, ak je zabezpečený dohľad alebo poučenie o používaní zariadenia bezpečným spôsobom tak, aby boli pochopené súvisiace riziká.
3. Zariadenie nie je určené na to, aby sa s ním hrali deti. Nedovoľte deťom, aby sa so zariadením hrali.
4. Nenechávajte spotrebič bez dozoru, keď sa v jeho blízkosti nachádzajú deti alebo osoby bez dostatočných znalostí o používaní spotrebiča.
5. Tento elektrický spotrebič nie je hračka. Nesprávne používanie alebo kontakt s elektrickým spotrebičom môže predstavovať zdravotné riziko alebo viesť k smrti, preto by sa mal spotrebič používať a skladovať mimo dosahu detí.

LIKVIDÁCIA SPOTREBIČA



Použité elektrické spotrebiče, príslušenstvo a obaly zlikvidujte v recyklačných strediskách v súlade so zásadami ochrany životného prostredia. Elektrické spotrebiče by sa nemali vyhadzovať do nádob na domový odpad. Dodržiavajte pravidlá pre likvidáciu tohto typu zariadení. V záujme ochrany životného prostredia v súlade so smernicou 2012/19/ES týkajúcou sa použitých elektrických zariadení a elektronických by sa použité elektrické zariadenia mali zlikvidovať len, a potom odovzdať na zberné miesta na zber použitých elektronických zariadení a elektrozariadení.

Vyradené a staré spotrebiče obsahujú plne recyklovateľné komponenty, a preto by sa mali odovzdať na recykláciu. Mali by sa preto odovzdať na príslušných zberných miestach a môžete ich odovzdať aj spoločnosti ACTIVESHOP s.r.o.

SKLADOVANIE A PREPRAVA

Spotrebič by sa mal prepravovať pri teplotách v rozmedzí od (-)20 °C do (+)40 °C len v pôvodnom obale. Prístroj by sa mal skladovať v dobre vetranej miestnosti s relatívnou vlhkosťou maximálne 90 %. Prevádzková teplota (+)10°C až (+)40°C. Počas skladovania a prepravy sa zariadenie nesmie hádzať ani púšťať, nesmie byť vystavené mechanickým nárazom ani atmosférickým vplyvom.