

ACTIVESHOP[®]

NÁVOD NA POUŽITIE

Mini frézka pro203



Dovozca
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud DC2A
54-610 Wrocław, Polsko
www.activeshop.com.pl
Rev. A/05/2024



Poznámka

- Prístroj by sa mal pravidelne čistiť, aby sa zabránilo hromadeniu nečistôt, prachu a iných nežiaducich látok. Ich nahromadenie môže viesť k nesprávnej funkcii zariadenia alebo dokonca k jeho poškodeniu.
- Nie je dovolené omotávať napájací kábel okolo zariadenia, môže to spôsobiť jeho nesprávnu funkciu.
- Vždy sa uistite, že je spotrebič napájaný zo zdroja so správnym menovitým napätím. Uistite sa, že je zástrčka správne zasunutá do zásuvky. V opačnom prípade môže dôjsť k požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo popáleninám.
- Kábel sa nesmie upravovať, ťahať, nadmerne ohýbať ani krútiť.
- Na kábel sa nesmie umiestňovať nič ťažké.
- Zabráňte tomu, aby sa do zástrčky alebo hlavice dostal prach alebo iné škodlivé prvky pomocou pohlčovačov prachu.
- Zariadenie sa nesmie udierať ani hádzať. Ak sa zariadenie poškodí nárazom alebo pádom, nemôžete ho ďalej používať.
- Zariadenie sa nepokúšajte rozoberať ani opravovať. V prípade opravy sa obráťte na distribútora, u ktorého ste zariadenie zakúpili, alebo na autorizované servisné stredisko.

Príprava pred použitím


- Uistite sa, že rýchlosť hlavy bola nastavená na minimálnu úroveň.
- Uistite sa, že fréza bola správne zaistená na mieste.
- Počas držania hlavy zapnite tlačidlo napájania.

Používanie výrobku

- Pomocou potenciometra nastavte požadovanú rýchlosť.

Nastavenie rýchlosti vľavo/vpravo


- Smer otáčania obrobku môžete zmeniť pomocou prepínača umiestneného vedľa potenciometra. Zmena smeru otáčania je možná len pri **vypnutom motore**.

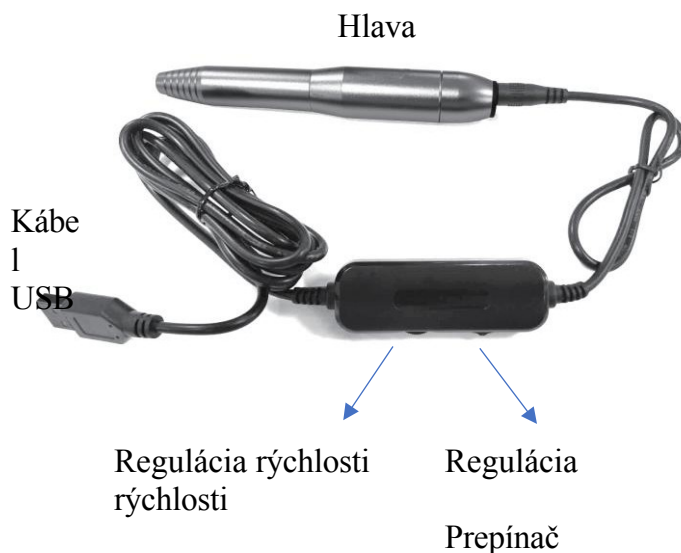

Výmena frézy

- Ak chcete vymeniť frézu, umiestnite tlačidlo spínača do stredu - fréza prestane pracovať, potom ju pevne zasuňte alebo pevne vytiahnite.

Frézy dostupné v súprave:

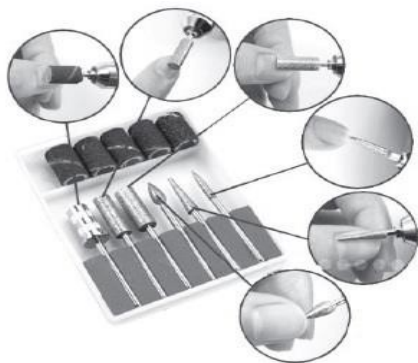

Príklad použitia frézy:



Technické údaje:

Napätie: Napätie 0,3 A: 100 - 240 V

~ 50/60 Hz

Frézovacia hlava:

Napätie DC12V

Menovitý prúd: 0,14A

Otáčky bez zaťaženia: 18 000 - 20 000 OTÁČOK ZA MINÚTU

Otáčky pri zaťažení: 16000 - 17500 OTÁČOK ZA MINÚTU

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

1. Prístroj je profesionálne zariadenie na použitie v kozmetických ordináciách. Obsluha zariadenia len kvalifikovaným kozmetickým personálom zabráni nežiaducim účinkom počas ošetrovania.
2. Zariadenie nerozoberajte a nepokúšajte sa ho používať na iné účely, ako sú uvedené v tejto príručke. Akýkoľvek servis a opravy musí vykonávať len autorizovaný servisný technik (spoločnosť ACTIV Tomasz Pacholczyk).
3. Zariadenie neinštalujte ani nepoužívajte v blízkosti kvapalín, na mokrých miestach alebo s mokрыmi rukami - aby sa do zariadenia nedostali žiadne kvapaliny.
4. V nasledujúcich prípadoch okamžite vytiahnite zástrčku zo zásuvky a obráťte sa na autorizovaný servis poskytovaný spoločnosťou ACTIV Tomasz Pacholczyk:
(a) do zariadenia sa dostala kvapalina, (b) zariadenie vydáva zvláštny zápach, dym alebo vydáva zvláštne zvuky, (c) došlo k poškodeniu napájacieho kábla, (d) zariadenie bolo prevrátené alebo bol poškodený jeho kryt.
5. Na káble neumiestňujte žiadne predmety. Neinštalujte spotrebič na miesta, kde by niekto mohol stúpiť na napájací kábel.
6. Z bezpečnostných dôvodov odpojte napájací kábel zo zásuvky vždy, keď skončíte prácu so spotrebičom.
7. Do otvoru spotrebiča nič nevkladajte. Ak sa do otvoru dostane cudzí predmet, vyberte kábel zo zásuvky a kontaktujte distribútora alebo výrobcu.
8. Neumiestňujte spotrebič na nestabilný vozík, policu alebo vozidlo. Prístroj sa môže pri páde poškodiť.
9. Aby sa zaručila pevná životnosť spotrebiča, odporúča sa pred opätovným stlačením tlačidla napájania (medzi zapnutím a vypnutím a naopak) dodržať interval jednej minúty.
10. Napájací zdroj musí byť v súlade so špecifikáciami uvedenými na typovom štítku. V opačnom prípade hrozí riziko poruchy, poškodenia alebo dokonca vyhorenia spotrebiča.

POZOR:

1. V prípade poškodenia napájacieho kábla alebo iných porúch sa obráťte na autorizované servisné stredisko - predídete tak nebezpečenstvu.
2. Tento spotrebič môžu používať deti vo veku najmenej 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými a duševnými schopnosťami a nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami zariadenia, ak je zabezpečený dohľad alebo poučenie o používaní zariadenia bezpečným spôsobom tak, aby boli pochopené súvisiace riziká.
3. Spotrebič nie je určený na hranie deťom. Nedovoľte deťom, aby sa so spotrebičom hrali.
4. Nenechávajte spotrebič bez dozoru, keď sa v jeho blízkosti nachádzajú deti alebo osoby bez dostatočných znalostí o používaní spotrebiča.
5. Tento elektrický spotrebič nie je hračka. Nesprávne používanie elektrického spotrebiča alebo kontakt s ním môže predstavovať riziko ohrozenia zdravia alebo viesť k smrti, preto by sa spotrebič mal používať a skladovať mimo dosahu detí.



LIKVIDÁCIA SPOTREBIČA

Použité elektrické spotrebiče, príslušenstvo a obaly zlikvidujte v recyklačných strediskách v súlade so zásadami ochrany životného prostredia. Elektrické spotrebiče by sa nemali vyhadzovať do nádob na domový odpad. Dodržiavajte pravidlá pre likvidáciu tohto typu zariadení. V záujme ochrany životného prostredia v súlade so smernicou 2012/19/ES o odpade z elektrických a elektronických zariadení sa použité elektrické zariadenia musia zbierať

oddelene a následne odovzdať na zberných miestach pre použité elektrické a elektronické zariadenia.

Po skončení životnosti a staré spotrebiče obsahujú plne recyklovateľné komponenty, takže by sa mali odovzdať na recykláciu. Preto by sa mali odovzdať na príslušných zberných miestach, ako aj spoločnosti ACTIV Tomasz Pacholczyk.

SKLADOVANIE A PREPRAVA

Prístroj by sa mal prepravovať pri teplotách v rozmedzí od (-) 20 °C do (+) 50 °C len v pôvodnom obale. Prístroj by sa mal skladovať v dobre vetranom priestore s relatívnou vlhkosťou maximálne 75 %. Prevádzková teplota od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Počas skladovacích a prepravných procesov sa zariadenie nesmie hádzať ani púšťať, nesmie byť vystavené mechanickým nárazom ani atmosférickým vplyvom.