

ACTIVESHOP®

NÁVOD NA POUŽITIE

Momo 6606 pohlcovač prachu pre pantograf



Dovozca:

z o.o.

ul. Graniczna 8B, bud. DC 2A

54-610 Wrocław, Polsko

www.activeshop.com.pl

Rev. A 05/2024



Technické údaje

Menovité napätie	220-240V
Napájanie	20W
Otáčky turbíny	2800/3200 OT/MIN
Objem filtrovaného vzduchu	300/400 m3 za hodinu
Hladina hluku	51/58 dB
Rozmery ventilátora	12 cm

Rozmery jednotky



Pozor

- Vrecká na kanistre sú na jedno použitie! Po naplnení vrečka sa póry upchajú, čo má za následok slabé prúdenie vzduchu, v dôsledku čoho kanister prestane plniť svoju funkciu. Za týchto okolností sú aj ventilátory vystavené nadmernému namáhaniu, čo môže spôsobiť poruchu jednotky.

- Filter by sa mal vyprázdniť vždy po ošetroení a jednotka by sa mala dezinfikovať zvonku.
- Nie je dovolené používať spotrebič v blízkosti vane, umývadla alebo iného mokrého riadu.
- Pri pripájaní zástrčky sa nedotýkajte jej kovových častí.




Spotrebič pravidelne čistite, aby ste zabránili hromadeniu nečistôt, prachu a iných nežiaducich látok. Ich nahromadenie môže viesť k nesprávnej funkcii spotrebiča alebo dokonca k poškodeniu zariadenia.

- Nie je dovolené omotávať napájací kábel okolo spotrebiča, môže to spôsobiť jeho nesprávnu funkciu.
- Vždy sa uistite, že spotrebič je napájaný zo zdroja so správnym menovitým napätím. Uistite sa, že je zástrčka správne zasunutá do zásuvky. V opačnom prípade môže dôjsť k požiaru,


úrazu elektrickým prúdom alebo popáleniu

- Spotrebič nepripájajte ani neodpájajte zo zásuvky mokrými alebo vlhkými rukami.
- Spotrebič nepoužívajte za nasledujúcich podmienok:
 - Ak je kábel alebo zástrčka horúca alebo poškodená;
 - Ak je zástrčka v zásuvke uvoľnená;
- Šnúra sa nesmie upravovať, ťažovať, nadmerne ohýbať alebo krútiť.
- Na šnúru sa nesmie umiestňovať nič ťažké.
- Zabráňte tomu, aby sa do zástrčky dostal prach alebo iné škodlivé prvky.
- Spotrebič nepoužívajte ani neskladujte v kúpeľni alebo v iných priestoroch s vysokou vlhkosťou. Mohlo by to viesť k úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo poškodeniu izolácie.
- Nedovoľte deťom používať spotrebič.
- Prístroj nepoužívajte v blízkosti horľavých látok, ako sú: alkoholy, rozpúšťadlá, benzín, aerosólové spreje atď. Mohlo by to viesť k výbuchu alebo požiaru.
- Prístroj nesmie byť ponorený do vody. Na doplnenie vody potrebnej na prevádzku zariadenia používajte zásobník.
- Do prístroja sa nesmie udierať ani ním hádzať. Ak sa spotrebič poškodí nárazom alebo pádom, nemôžete ho ďalej používať.
- Zariadenie sa nepokúšajte rozoberať ani opravovať. V prípade opravy sa obráťte na distribútora od ktorého bolo zariadenie zakúpené, alebo v autorizovanom servisnom stredisku.

Súprava obsahuje

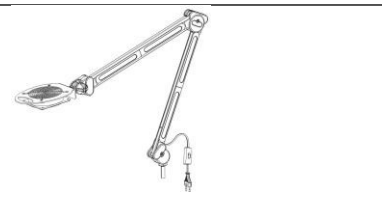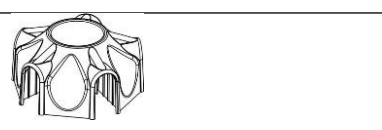Telo	
Pól	
Nohy statívu	
Základňa	
Platforma	
Skrutky M10	
Skrutky M6	
Kľúč	
Montážna objímka	
Filter	




Konštrukcia jednotky

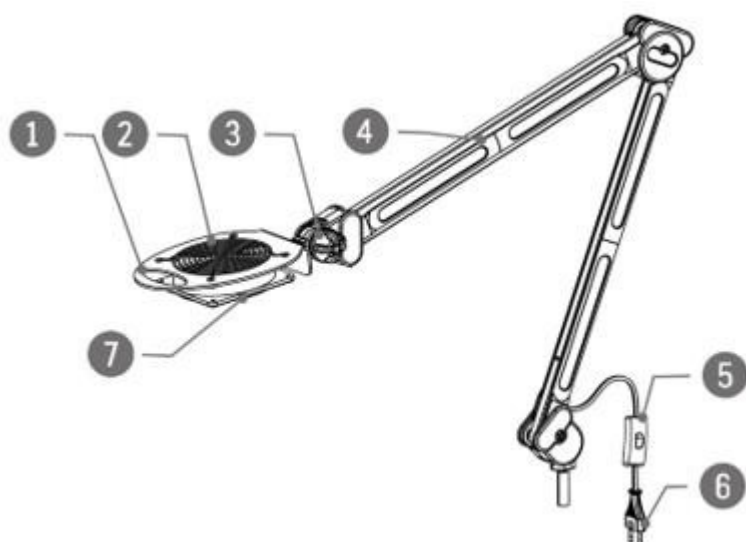


1. Rukoväť
2. Ventilátor
3. Ovládací gombík
4. Rameno
5. Vypínač
6. Napájacia zástrčka
7. Výstup vzduchu

Montáž jednotky

1. Pripevnite 5 nôh zo statívu k základni jednotky. (Ako je znázornené na obrázku nižšie)
2. Potom umiestnite plošinu do stredu, aby ste všetko spolu upevnili. Použite na to skrutky M6 (5 kusov).
3. Upevňovacie puzdro nasadíte na koniec stĺpika a vložte ho do základne. Uistite sa, že ste najprv umiestnili upevňovaciu objímku a potom ju vložili do základne.
4. Pomocou skrutiek M10 upevníte stĺpik v základni. Stĺpik by mal byť bezpečne namontovaný.
5. Potom zasunúť spodné teleso do stĺpika, aby sa diely spojili a jednotka sa úplne zmontovala.
6. Pred použitím nasadíte absorpčné vrečko.

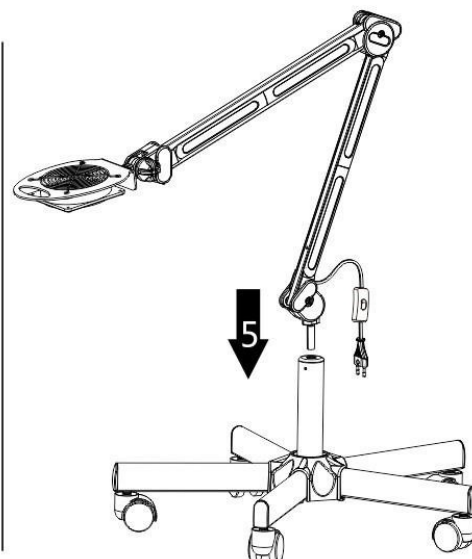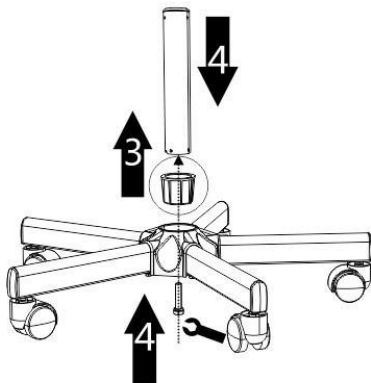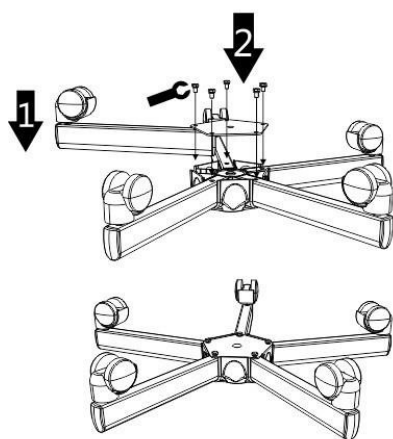

6

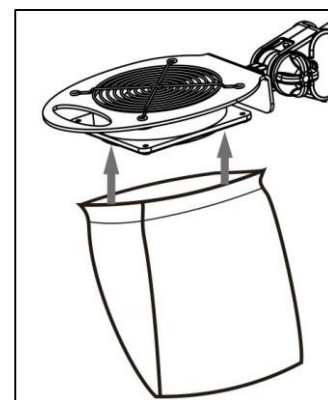

Návod na použitie

1. Nasadíte si absorpčné vrečko.
2. Spotrebič umiestnite na rovný a stabilný povrch.
3. Pripojte sieťovú zástrčku k vhodnému zdroju napájania.
4. Podľa potreby upravte polohu telesa a tlmíča.
5. Spotrebič aktivujte pomocou vypínača. Kanister je pripravený na prevádzku.
6. Po skončení vypnite spotrebič a odpojte ho od elektrickej siete. Vyčistite filter a spotrebič z vonkajšej strany.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

1. Spotrebič je profesionálne zariadenie určené na použitie v kozmetických ordináciách. Obsluha prístroja len kvalifikovaným kozmetickým personálom zabráni nežiaducim následkom počas ošetrovania.
2. Prístroj sa nesmie rozoberať ani sa nesmie pokúšať používať na iné účely, ako sú uvedené v tomto návode na použitie. Všetky servisné úkony a opravy musí vykonávať len autorizovaný servisný technik (spoločnosť ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Zariadenie neinštalujte ani nepoužívajte v blízkosti tekutín, na mokrých miestach alebo s mokрыmi rukami - aby sa do zariadenia nedostali žiadne tekutiny.
4. V nasledujúcich prípadoch okamžite odpojte prístroj zo zásuvky a kontaktujte autorizovaný servis poskytovaný spoločnosťou ACTIVESHOP Sp. z o.o.:

a) do spotrebiča sa dostala kvapalina, b) spotrebič vydáva zvláštny zápach, dym alebo vydáva zvláštne zvuky,

c) došlo k poškodeniu napájacieho kábla, d) spotrebič bol prevrhnutý alebo bol poškodený jeho kryt.

5. Na káble neumiestňujte žiadne predmety. Prístroj neinštalujte na miesta, kde by niekto mohol stúpiť na napájací kábel.

6. Z bezpečnostných dôvodov vytiahnite napájací kábel zo zásuvky vždy, keď skončíte prácu s prístrojom.

7. Do otvoru spotrebiča nič nevkladajte. Ak sa do otvoru dostane cudzí predmet, vyberte kábel zo zásuvky a kontaktujte distribútora alebo výrobcu.

8. Neumiestňujte spotrebič na nestabilný vozík, policu alebo vozidlo. Prístroj sa môže pri páde poškodiť.

9. Aby sa zaručila pevná životnosť spotrebiča, odporúča sa pred opätovným stlačením tlačidla napájania (medzi zapnutím a vypnutím a naopak) dodržať interval jednej minúty.

10. Napájací zdroj musí byť v súlade so špecifikáciami uvedenými na typovom štítku. V opačnom prípade hrozí riziko poruchy, poškodenia alebo dokonca vyhorenia spotrebiča.

POZOR:

1. V prípade poškodenia napájacieho kábla alebo iných porúch sa obráťte na autorizované servisné stredisko - predídete tak nebezpečenstvu.

2. Tento spotrebič môžu používať deti vo veku najmenej 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými a duševnými schopnosťami a nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami so zariadením, ak je zabezpečený dohľad alebo poučenie o používaní zariadenia bezpečným spôsobom tak, aby boli pochopené súvisiace riziká.

3. Zariadenie nie je určené na to, aby sa s ním hrali deti. Nedovoľte deťom, aby sa so zariadením hrali.

4. Nenechávajte spotrebič bez dozoru, keď sa v jeho blízkosti nachádzajú deti alebo osoby bez dostatočných znalostí o používaní spotrebiča.

5. Tento elektrický spotrebič nie je hračka. Nesprávne používanie alebo kontakt s elektrickým spotrebičom môže predstavovať zdravotné riziko alebo viesť k smrti, preto by sa mal spotrebič používať a skladovať mimo dosahu detí.



LIKVIDÁCIA SPOTREBIČA

Použité elektrické spotrebiče, príslušenstvo a obaly zlikvidujte v recyklačných strediskách v súlade so zásadami ochrany životného prostredia. Elektrické spotrebiče by sa nemali vyhadzovať do nádob na domový odpad. Dodržiavajte pravidlá pre likvidáciu takýchto vybavení. V záujme ochrany životného prostredia v súlade so smernicou 2012/19/ES o odpade z elektrických a elektronických zariadení sa elektroodpad musí zbierať oddelene a následne odovzdať na zberných miestach pre e l e k t r o o d p a d .

Vyradené a staré spotrebiče obsahujú plne recyklovateľné komponenty, a preto by sa mali odovzdať na opätovné spracovanie. Preto by sa mali odovzdať na príslušných zberných miestach, ako aj spoločnosti ACTIVESHOP s.r.o.

SKLADOVANIE A PREPRAVA

Prístroj by sa mal prepravovať pri teplote od (-) 20 °C do (+) 50 °C len v pôvodnom obale. Jednotku skladujte v dobre vetranom priestore s relatívnou vlhkosťou maximálne 75 %. Prevádzková teplota od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Počas skladovacích a prepravných procesov sa zariadenie nesmie hádzať ani púšťať, nesmie byť vystavené mechanickým nárazom ani atmosférickým vplyvom.